Astianpesukone

Käyttöopas

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Jos haluat lisää palveluita, rekisteröi tuotteesi osoitteessa:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Turvallisuusohjeet

⚠ Pidä tämä käyttöopas laitteen lähettyvillä.
Jos myyt tai annat laitteen jollekin toiselle henkilölle, varmistu, että annat sen mukana tämän käyttöoppaan. Huomioi nämä ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Ne on kirjoitettu sekä sinun että muiden ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET

Asentaminen

- Kun saat laitteen, pura tai purata se pakkauksesta välittömästi. Varmista, että se ei ole kärsinyt mitään vahinkoja kuljetuksen aikana.
- Ilmoita mahdolliset huomautukset kirjallisesti vastaanottokuitissa ja säilytä siitä kopio itselläsi. Älä milloinkaan kytke vahingoittunutta laitetta verkkovirtaan. Jos laite on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.
- Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tutustu asennusoppaan ohjeisiin.
- Astianpesukoneen täytyy olla kytkettynä irti sähkövirrasta koko asennusprosessin ajan.
- Laitteen arvokilvessä mainittujen sähköisten kytkentätietojen täytyy vastata sähköverkon tietoja.
- Pistokkeen on oltava käden ulottuvilla myös laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä muuta tai yritä muuttaa laitteen ominaisuuksia. Tämä voi olla vaarallista.
- Jos asennukseen on tehtävä muutoksia, anna sähkö- ja putkityöt ainoastaan pätevän sähkö- tai putkimiehen tehtäväksi.
- Tämä laite on suunniteltu normaaliin kotikäyttöön. Älä käytä sitä teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin tai mihinkään muuhun sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu.
- Astianpesukoneen kuoreen ei saa tehdä reikiä missään olosuhteissa.

Lasten turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön, jollei vastuullinen aikuinen valvo heitä ja varmista, että he voivat käyttää laitetta turvallisesti.
- Vain aikuisten tulee käyttää tätä laitetta. Varmista, että lapset eivät koske siihen eivätkä leiki sillä. Varmista, että lapset eivät pääse käyttämään laitteen säätimiä.
- Pidä pienet lapset poissa laitteen lähettyviltä, kun se on toiminnassa.
- Pesuaineet voivat sisältää ärsyttäviä ja hankaavia aineita. Nämä aineet saattavat ärsyttää silmiä, suuta tai kurkkua. Ne voivat olla nieltyinä erittäin vaarallisia. Älä päästä niitä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Tarkista, että laitteen pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
- Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta ja laita pesuaine laitteeseen vasta juuri ennen pesuohjelman alkua.
- Astianpesukoneen vesi ei ole juomavettä ja tästä syystä lapset eivät saa olla laitteen lähettyvillä, kun sen luukku on auki.
- Älä anna lasten leikkiä tai istua luukun päällä sen ollessa auki.
- Kun olet purkanut laitteen sen pakkauksesta, pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit (esim. muovipussit, vaahtomuovi jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat olla vaarallisia lapsille (tukehtumisen vaara).

Käytä

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Älä avaa luukkua, kun laite on toiminnassa. Laitteesta voi vuotaa höyryä tai roiskua vettä.
- Käytä vain sellaisia aineita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän astianpesukoneen kanssa (vedenpehmennyssuolat, pesuaineet ja huuhteluaineet).
- Vältä astianpesukoneen luukun avaamista kaikissa olosuhteissa silloin, kun se on toiminnassa, ja erityisesti kuumennusvaiheiden aikana, sillä laitteesta saattaa päästä kuumaa höyryä tai päällesi voi roiskua kuumaa vettä. Tässä astianpesukoneessa on turvajärjestelmä, joka keskeyttää sen toiminnan välittömästi, jos sen luukku avataan.
- Älä milloinkaan käytä kemiallisia liuottimia tässä laitteessa, sillä ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen.
- Sulje laitteen luukku aina, kun olet täyttänyt tai tyhjentänyt sen.
- Älä nojaa luukkuun tai istu sen päällä sen ollessa auki.
- Käytön jälkeen on erittäin suositeltavaa kytkeä laite pois päältä ja katkaista vedensyöttö.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen huoltotoimia.
- Älä pidä laitetta uunien tai lämmityslaitteiden välittömässä läheisyydessä, jotta voisit välttyä lämpövaurioilta.
- Älä laita astianpesukoneeseen sellaisia esineitä tai astioita, joita ei ole hyväksytty käyttöön astianpesukoneissa.
- Jos poistat laitteesta jonkin astian ennen pesuohjelman päättymistä, sinun tulee huuhdella se huolellisesti ja poistaa kaikki mahdolliset jäänteet pesuaineista.
- Jos laite menee rikki, älä missään tapauksessa yritä korjata sitä itse. Epäpätevien henkilöiden tekemät korjaukset voivat aiheuttaa suurta vahinkoa tai laite saattaa toimia virheellisesti.
- Tämä laite noudattaa siihen sovellettavia turvallisuusmääräyksiä. Laitetta saavat korjata vain pätevät asentajat. Säädöstenvastaiset korjaukset tai muutokset voivat olla vaarallisia laitteen käyttäjille. Jos osia täytyy vaihtaa, käytä vain valmistajan alkuperäisosia.
- Jos laite toimii väärin jostakin muusta kuin tässä oppaassa mainitusta syystä, kytke laite irti verkkovirrasta (irrota pistoke pistorasiasta) tai keskeytä sen virransyöttö suoraan suojakatkaisimesta ja ota tämän jälkeen yhteyttä huoltoon.

TALOUDELLINEN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN PESU

- Poista astioista kaikki ruoantähteet (luut, siemenet jne.)
- Älä esipese astioita käsin (tämä on turhaa vedenkulutusta).
- Käytä kaikkia astianpesukoneen ominaisuuksia, jotta astioiden pesu olisi mahdollisimman taloudellista ja ympäristöystävällistä.
- Valitse pesuohjelma aina pestävien astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.
- Vältä pesuaineen, pehmennyssuolan ja huuhteluaineen yliannostelua. Noudata tämän oppaan suosituksia (ks. sivut 9–12) ja tuotepakkausten ohjeita.
- Varmista, että vedenpehmennysasetukset ovat oikein (ks. sivut 10–11).

English



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Sisältö

OSAT JA OMINAISUUDET 6

6 Astianpesukoneen esittely
7 Ohjaustaulun esittely

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 8

8 Astianpesukoneen turvajärjestelmät
8 Veden kovuus
9 Toimenpiteet ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

PESUAINEEN JA VEDENPEHMENNYSAINEEN KÄYTTÖ 10

10 Perinteisille pesuaineille
11 Yhdistelmäpesuaineille
13 Pehmennyssuolan lisääminen
14 Huuhteluaineen lisääminen

ASTIANPESUKONEEN TARVIKKEET 15

15 Alakori
16 Yläkori
17 Ruokailuvälinekori

PESUOHJELMAT 18

18 Ohjelmataulukko
20 Ohjelmointi

PUHDISTUS JA HUOLTO 22

22 Likasuodatinten puhdistaminen
22 Asentaminen takaisin paikoilleen
22 Säännöllisesti
22 Jos et käytä astianpesukonetta pitkään aikaan

ONGELMATILANTEET 23

23 Tiivistelmä virheistä
23 Ennen kuin soitat huoltoon
24 Merkkivalot
24 Ohjelmointiin ja näyttöön liittyvää
25 Huonot pesutulokset.
27 Huono toiminta
27 Huonot kuivaustulokset
28 Huoltopalvelu

TIETOJA TESTAUSLABORATORIOILLE 29

29 Kaikille malleille yhteiset tiedot

Osat ja ominaisuudet

ASTIANPESUKONEEN ESITTELY

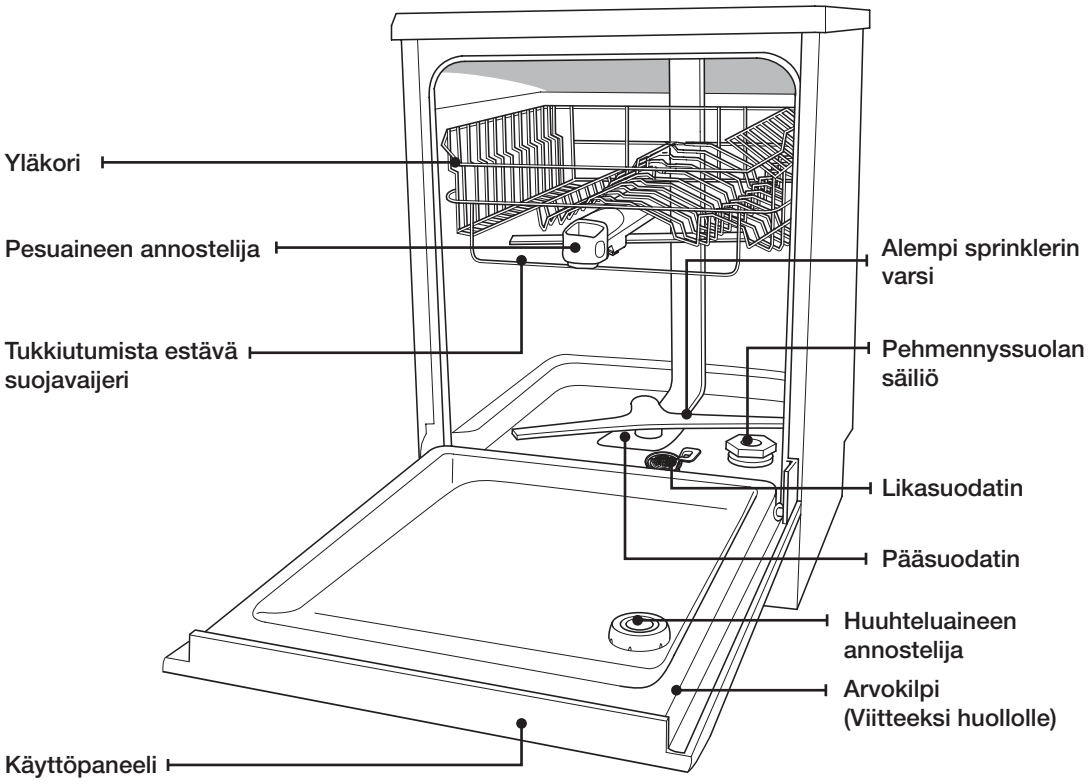

Tämä käyttöopas on tarkoitettu useille eri malleille. Oman laitteesi ja sen tarvikkeiden ja oppaan kuvausten välillä saattaa olla pieniä eroja.

OHJAUSTAULUN ESITTELY

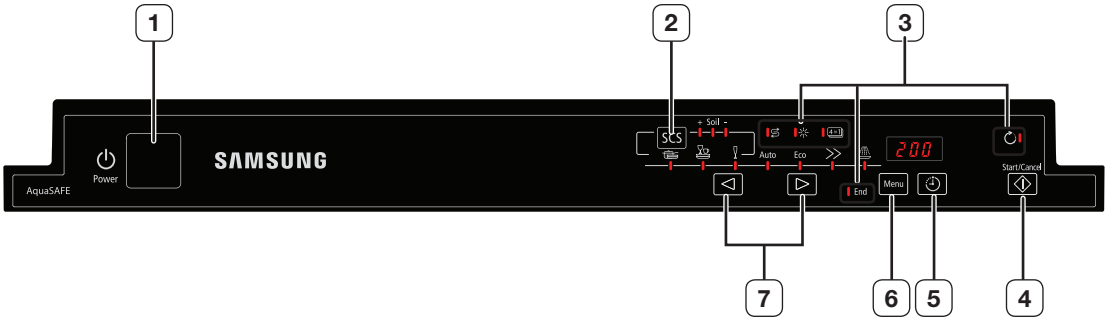

1 Power-painike (virtapainike)	Käynnistä astianpesukone painamalla tätä painiketta: näytön valot syttyvät.
2 SCS: ”Systeme Controle Salissure” -painike	Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden avulla voi pestä vain kolmenlaisia astioita, mutta sen avulla voi valita useita eri ohjelmia astioiden likaisuuden mukaan. (Ks. sivut 18–19, ”**Pesuohjelmat**”).
3 Merkkivalot	**Suola**: palaessaan kertoo pehmennyssuolan puuttumisesta. **Huuhteluaine**: palaessaan kertoo huuhteluaineen puuttumisesta. **Pesuaine** (4 in 1): palaessaan kertoo, että astianpesukone on asetettu käyttämään ”2-, 3- tai 4-in-1” -tabletteja. **Käynnissä**: palaessaan kertoo, että valittu ohjelma on käynnissä. **End (Valmis)**: palaessaan kertoo, että valittu ohjelma on valmis.
4 Start/Cancel -painike (käynnistys ja peruutus)	Käynnistä valitsemasi ohjelma painamalla tätä painiketta kevyesti. Jos valitsit väärin, voit perua valinnan tai käynnissä olevan ohjelman pitämällä tätä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
5 Ajastetun ohjelman käynnistyspainike	Voit ajastaa ohjelman 1–12 tunnin päähän painamalla tätä painiketta.
6 Menu-painike (valikko)	• **Tee vedenpehmennysasetukset**. (ks. sivu 10, ”**Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö**”). Ota ”**Pehmennyssuola**”, ”**Huuhteluaine**” tai ”**4-in-1**” käyttöön tai pois käytöstä (riippuen seuraavan sivun vedenpehmennysasetuksesta). • **Äänimerkin asettaminen**. (Ks. sivu 20, ”**Ohjelmointi**”).
7 Pesuohjelmien valintapainikkeet	Valitse pesuohjelma painamalla kevyesti jompaakumpaa painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi ohjelma on valittu.

Lyhyt äänimerkki (piippaus) vahvistaa kaikkien muiden paitsi **Power**-painikkeen (**virtapainikkeen**) painamisen.
(Ks. sivut 18–19, ”**Pesuohjelmat**”).

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

ASTIANPESUKONEEN TURVAJÄRJESTELMÄT

- **Ylivuodonestojärjestelmä**
  Tämä järjestelmä ottaa veden poistopumpun automaattisesti käyttöön, jos pesualtaan veden taso ylittää normaalin korkeuden.
- **Vuodonestojärjestelmä**
  Tämä järjestelmä keskeyttää vedensyötön, jos se havaitsee vuodon laitteen alla.
- **Täysturva**
  Tämän laitteen syöttöputkessa on laite, joka katkaisee vedensyötön suoraan hanan kohdalta, jos laite vuotaa.
- **Jos jotakin epätavallista tapahtuu,**
  End-valo (valmis) vilkkuu nopeasti.
  Näytöllä näkyy virhekoodi: tarkista tiedot sivun 23 taulukosta.

VEDEN KOVUUS

⚠ Jotta astianpesukoneesi pesu- ja kuivaustulokset olisivat täysin virheettömiä eikä astioissa esiintyisi pesuaineen jäänteitä, sinun täytyy säätää pehmennyssuolaa käyttävän vedenpehmennysjärjestelmän asetukset oikein.

Kalkki: Sadevesi suodattuu maakerroksen läpi ja siihen kertyy mineraalisuoloja. Jotkut näistä mineraaleista ovat kiinteitä ja niitä kutsutaan tavallisesti kalkiksi. Kalkki vähentää pesuaineen tehoa, kalkkeuttaa astianpesukonetta ja jättää valkoisia jälkiä astioihin.

Mitä enemmän vedessä on kalkkia, sitä ”kovemmaksi” se luokitellaan.

Käytä oman alueesi veden kovuudelle sopivia aineita.

Tuotteita on monenlaisia. Oikeanlaisen tuotteen valinta:

Pääset parhaisiin mahdollisiin tuloksiin käyttämällä perinteisten tuotteiden yhdistelmää:

1. **Pesuainetta** astioiden perusteelliseen pesemiseen (jauhetta, nestettä tai tavallisia pesutabletteja).
2. **Pehmennyssuolaa**, jotta astianpesukoneen vedenpehmennys toimisi oikein.
3. **Huuhteluainetta**, jotta astiat kuivuisivat paremmin eikä niissä esiintyisi vesipisaroiden jättämiä jälkiä.

⚠ **Älä milloinkaan käytä tavallista tiskiainetta.**

Yhdistelmäpesuaineita voi käyttää niiden helppokäyttöisyyden vuoksi, mutta vain sellaisissa olosuhteissa, joissa veden kovuus on < 25 °F. Yhdistelmäpesuaineita käytettäessä huuhteluainetta tai suolaa ei ehkä tarvitse käyttää.

- **”2-in-1” -tuotteissa** on pesuainetta sekä huuhteluainetta tai ainetta, joka toimii pehmennyssuolan tavoin.
- **”3-in-1” -tuotteissa** on pesuainetta, huuhteluainetta ja ainetta, joka toimii pehmennyssuolan tavoin.
- **”4-in-1” -tuotteissa** on edellisten lisäksi lisäaineita, jotka ehkäisevät huonolaatuisten lasien kulumista ja/tai ruostumattoman teräksen syöpymistä.

⚠ **Noudata yhdistelmäpesuaineiden käytössä niiden pakkauksista löytyviä ohjeita ja suosituksia.**

Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan, jos olet epävarma aineen käytöstä, jos astiat ovat pesuohjelman loputtua vielä hyvin märkiä tai jos niissä on kalkkitahroja.

TOIMENPITEET ENNEN LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Mittaa veden kovuus ja valitse pesuainetyyppi: tavallinen tai yhdistelmäpesuaine

Voit heti aluksi helposti testata alueesi veden kalkkipitoisuuden käyttämällä astianpesukoneen mukana tulevaa testausliuskaa. Voit myös halutessasi ottaa yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen ja tiedustella sieltä, kuinka kovaa alueen vesi on.

1. Käännä hana auki ja anna veden juosta muutaman minuutin ajan.

2. Ota lasi ja täytä se vedellä.

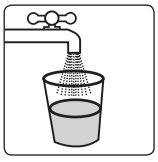

3. Poista testausliuska pakkauksestaan ja upota se veteen 3 sekunnin ajaksi.

4. Odota minuutin ajan, ravista liuskaa ja tarkista sen väreistä, miten kovaa vesi on.

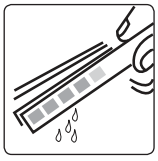

Kovuustaulukko

Testausliuska	Kovuus	Vesi	Vedenpehmennys ja suolan käyttö	Mahdollisesti käytettäviä tuotteita
□□□□□	0–10 °F	Pehmeä	Valinnainen	Perinteiset aineet tai yhdistelmäpesuaineet
■□□□□	10–18 °F	Hieman kova	Erittäin tärkeää perinteisten pesuaineiden kanssa	
■■□□□	18–25 °F	Hieman kova	Erittäin tärkeää perinteisten pesuaineiden kanssa	Käytä vain perinteisiä pesuaineita
■■■□□	25–40 °F	Kova	Välttämätöntä	
■■■■□	40–55 °F	Kova	Välttämätöntä	
■■■■■	55–70 °F > 70 °F	Kova Erittäin kova	Välttämätöntä	

Perinteiset pesuaineet								Yhdistelmäpesu-aineet
P	tai	N	tai		P	+	H	
Pesujauhe		**N**estemäinen pesuaine		pesutabletti	**P**ehmennyssuola		**H**uuhteluaine	Yhdistelmätabletit

Pesuaineen ja vedenpehmennysaineen käyttö

PERINTEISILLE PESUAINEILLE

Laite täytyy asettaa käyttämään perinteisiä pesuaineita.

Tee vedenpehmennysasetukset ohjaustaulussa seuraavien ohjeiden mukaisesti

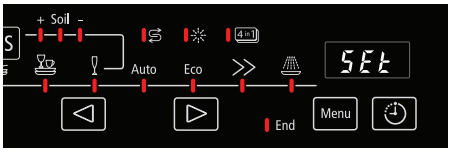

- Siirry asetustilaan pitämällä **Menu**-painiketta (**valikko**) painettuna niin kauan, että kuulet kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).
- Näytöllä näkyy ***SEt***, mikä tarkoittaa, että laite on asetustilassa.
- Säädä tai muuta asetusta veden kovuuteen sopivaksi painelemalla kevyesti ja toistuvasti jompaakumpaa **pesuohjelmien valintapainikkeista**. Näytöllä näkyvät asetukset ***H0***, ***H1***, ***H2*** jne.
- Asetus otetaan käyttöön automaattisesti 10 sekunnin kuluessa, jos **Menu**-painiketta (**valikko**) ei paineta uudelleen.

Testausliuska	Kovuus	Perinteinen pesuaine
□□□□□	0–10 °F	H0
■□□□□	10–18 °F	H1
■■□□□	18–25 °F	H2
■■■□□	25–40 °F	H3
■■■■□	40–55 °F	H4
■■■■■	55–70 °F	H5
■■■■■	> 70 °F	H6

Oletusasetus: ***H4***.

On erittäin tärkeää tehdä vedenpehmennysasetukset oikein.

- Jos asetus on liian alhainen, astioihin voi jäädä kalkkitahroja.
- Jos asetus on liian korkea, lasit saattavat sameutua.

Jos muutat toiseen asuntoon, tee vedenpehmennysasetukset uudelleen.

Perinteiset pesutabletit

Käytä tavallisia, ei yhdistelmätabletteja, ulkolokerossa (kuva 1), tai jos haluat optimoida aineen toiminnan, vedä annostelukelkka ulos ja aseta tabletti sen sisään (kuva 2).

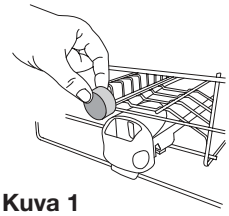

Kuva 1

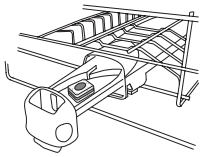

Kuva 2

Pesujauhe tai -neste annostelukelkassa

Jos astiat ovat vain hieman likaisia, lisää ainetta vähimmäismerkintään asti. Jos astiat ovat likaisia, lisää ainetta enimmäismerkintään asti. Jos astiat ovat hyvin likaisia tai jos käytät ohjelmaa, johon kuuluu esipesu, suosittelemme käyttämään 5 grammaa pesuainetta (teelusikallinen) pesualtaassa ohjelmataulukon mukaisesti.

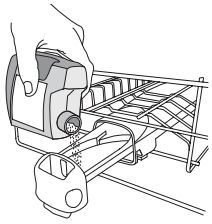

⚠ Säilytä pesuaineita kuivassa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta. Käytä vain sellaisia aineita, jotka on tarkoitettu astianpesukoneille.

YHDISTELMÄPESUAINEILLE

Voit asettaa laitteen käyttämään yhdistelmäpesuaineita, jos veden kovuus on < 25 °F.

Astianpesukoneen ”**4-in-1**” -toiminnossa on kaksi erilaista, **Menu**-painikkeen (valikko) kautta valittavaa asetusta, jotta laitteessa voisi käyttää mahdollisimman monenlaisia yhdistelmäpesuaineita.

Erittäin kuiva antaa paremmat kuivaustulokset, jos ”**2-in-1**”-, ”**3-in-1**”- tai ”**4-in-1**” -tyyppiset pesuaineet eivät toimi riittävän tehokkaasti.

Kimaltelevan puhdas on asetus, jonka avulla saat astiat kimalteleviksi, olipa käytössä sitten minkä tyyppinen yhdistelmäpesuaine tahansa.

Tee vedenpehmennysasetukset ohjaustaulussa seuraavien ohjeiden mukaisesti

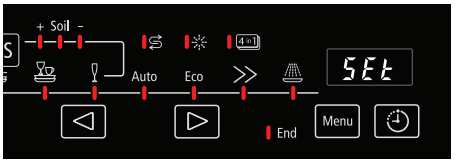

- Siirry asetustilaan pitämällä **Menu**-painiketta (**valikko**) painettuna niin kauan, että kuulet kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).
- Näytöllä näkyy ***SEt***, mikä tarkoittaa, että laite on asetustilassa.
- Jos käytät yhdistelmätabletteja, sinun täytyy valita asetus ***H0*** tai ***H1*** käyttämäsi veden kovuudesta riippuen. Paina kevyesti ja toistuvasti jompaakumpaa **pesuohjelmien valintapainikkeista**, kunnes haluamasi asetus on valittu.

Aseta seuraavaksi tarvittaessa 4 in 1 -toiminto

4 in 1	**(Valo ei pala.)**	Ottaa yhdistelmäpesuainetoiminnon pois käytöstä.
4 in 1	**Erittäin kuiva**	”4-in-1” -valo palaa jatkuvasti.
4 in 1	**Kimaltelevan puhdas**	”4-in-1” -valo vilkkuu.

Asetus otetaan käyttöön automaattisesti 10 sekunnin kuluessa, jos **Menu**-painiketta (valikko) ei paineta uudelleen.

Testausliuska	□□□□□	■□□□□	■■□□□
Kovuus	0–10 °F	10–18 °F	18–25 °F
Yhdistelmäpesuaineet: ”Toiminto on pois päältä”	H0 4 in 1	H1 4 in 1	H2 4 in 1
Yhdistelmäpesuaineet: ”Kimaltelevan puhdas”	H0 4 in 1	H1 4 in 1	H2 4 in 1
Yhdistelmäpesuaineet: ”Kimaltelevan puhdas”	H0 4 in 1	H1 4 in 1	H2 4 in 1

⚠ Yhdistelmäpesuaineasetuksen avulla voit ottaa huuhtelun ja suolan varoitusvalot päältä vain, kun valittuna ovat ***H0*** ja ”**4-in-1**”.

Yhdistelmätablettien lisääminen

Jotta pesuaineen lataaminen olisi helpompaa, annostelija on sijoitettu yläkorin eteen. Siinä voi käyttää kaikkia niitä pesuaineita, joita koneesi kanssa suositellaan käytettävän.

Aseta tabletti ulkolokeroon (edellisen sivun kuva 1), tai jos haluat optimoida aineen toiminnan, vedä annostelukelkka ulos ja aseta tabletti sen sisään (edellisen sivun kuva 2). Sulje annostelija.

PEHMENNYSSUOLAN LISÄÄMINEN

Pehmennyssuolan lisääminen

Suolan lisääminen on välttämätöntä, jotta pesu olisi tehokas eikä astioihin jäisi tahroja. Näin vesi saa sitä pehmentävää hartsia ja sen kalkki poistuu (paitsi jos vesiverkon vesi on jo riittävän pehmeää). Saat lisätietoja kohdasta "Vedenpehmennyksen asetukset".

⚠ Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua pehmennyssuolaa. Älä käytä minkään tyyppisiä ruokasuoloja, sillä tämä voi vaurioittaa laitteen vedenpehmennintä.

1. Ruuvaa suolasäiliön tulppa auki ja irrota se paikoiltaan.

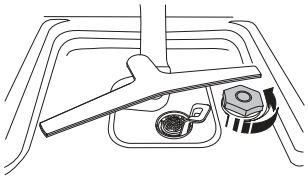

2. Täytä säiliö astianpesukoneille tarkoitetulla pehmennyssuolalla.

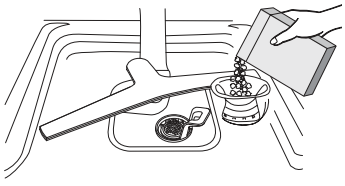

3. Käytä astianpesukoneen mukana toimitettua annostelijaa. Täytä ensimmäisellä käyttökerralla vedellä säiliön yläreunaan asti.

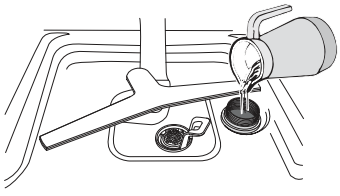

Pehmennyssuolan merkkivalo: ⇆

Tämä valo syttyy, kun laitteeseen täytyy lisätä suolaa.

Kun säiliö on täytetty pehmennyssuolalla, merkkivalo saattaa palaa niin kauan, kunnes suola on lionnut riittävästi. Tavallisesti tähän kuluu aikaa yhden pesun verran. (Näin voi käydä myös, jos säiliötä ei ole täytetty kokonaan, kuten ensimmäisellä käyttökerralla toimittaessa tämän esimerkin mukaisesti.)

Tämän toiminnon voi ottaa käytöstä osiosta "Yhdistelmäpesuaineille" löytyvän asetustaulukon mukaisesti.

⚠ Jos suolaa tulee säiliöön vahingossa liikaa ja se tulee yli äyräiden, poista ylimääräiset suolakiteet tai käytä liotusohjelmaa, jottei pesuallas ruostuisi.

HUUHTELUAINEEN LISÄÄMINEN

Huuhteluaineen lisääminen

⚠ Käytä astianpesukoneille tarkoitettuja huuhteluaineita, sillä niiden avulla astioista tulee kuivia ja kirkkaita.

1. Ennen kuin kytket laitteen virran päälle, lisää huuhteluainetta sille varattuun lokeroon samalle tasolle kuin asetusvivun yläosa.

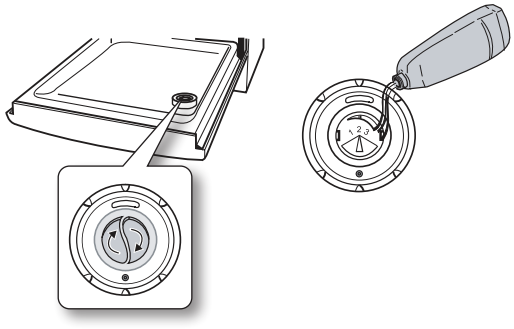

2. Säädä asetusta tarvittaessa. Oletusasetus on 2. Jos muutaman pesun jälkeen huomaat, että astiat eivät kuiva kunnolla tai niihin jää tahroja, muuta asetusta suuremmaksi kääntämällä vipua (asetukseen 3).

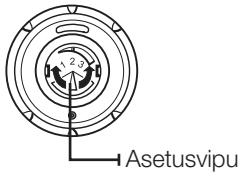

Huuhteluaineen tason tarkistaminen: ✳

Tämä valo syttyy, kun laitteeseen täytyy lisätä huuhteluainetta.

Tämän toiminnon voi ottaa käytöstä osiosta "**Yhdistelmäpesuaineille**" löytyvän asetustaulukon mukaisesti.

⚠ Jos mitä tahansa käyttämistä aineista valuu yli täytön aikana, pyyhi ylimääräinen pesuaine pois sienellä, jottei pesualtaaseen tulisi vaahtoa.

Astianpesukoneen tarvikkeet

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ!
Seuraavanlaisia astioita ei voi pestä astianpesukoneessa:

- Puiset leikkausalustat
- Sellaiset ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistetut ruokailuvälineet, jotka eivät kestä kuumuutta
- Kupari- ja tinaesineet
- Liimatut astiat ja ruokailuvälineet
- Puisilla, sarvisankaisilla tai helmiäisosilla varustetut ruokailuvälineet
- Antiikki tai käsin maalattu posliini

Kun ostat astioita, laseja tai ruokailuvälineitä, varmista, että ne voi pestä tiskikoneessa.

ALAKORI

Järjestä astiat niin, että vesi pääsee virtaamaan vapaasti ja kastelemaan kaikki astiat.
Sijoita halkaisijaltaan suuret lautaset ja paistinpannut sivuille.

- Älä aseta litteitä ja koveria lautasia lomittain, päällekkäin tai niin lähelle toisiaan, että ne juuttuvat yhteen.

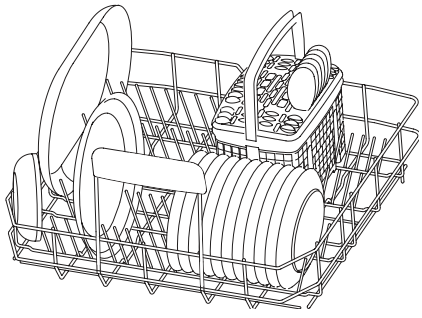

- Taitettavien tukien ansiosta suurten astioiden järjestäminen koneeseen on helpompaa (mallista riippuen).

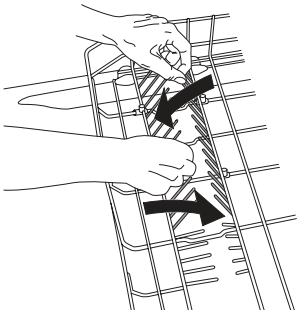

Kun asetat alakorin takaisin paikoilleen, varmista, että mitkään astiat tai muut osat eivät tartu yläkorin suojavaijeriin jottei roottori vaurioituisi.

Astioiden poistaminen
Tyhjennä ensin alakori, jottei yläkorista pääse tipahtelemaan vesipisaroita alakorin astioiden päälle.

YLÄKORI

Tähän koriin on tarkoitus laittaa: laseja, kuppeja, pieniä annosvuokia, pieniä salaattikulhoja, kulhoja, asetteja jne.

Asettele astiat paikoilleen järjestelmällisesti ja tilaa säästäen (pidä lasit, kupit tai kulhot yhdessä jne.).

Voit myös asetella kupit, kauhat jne. sisään vedettäviin tukiin.

⚠ Aseta lasit, kupit ja kulhot alassuin.

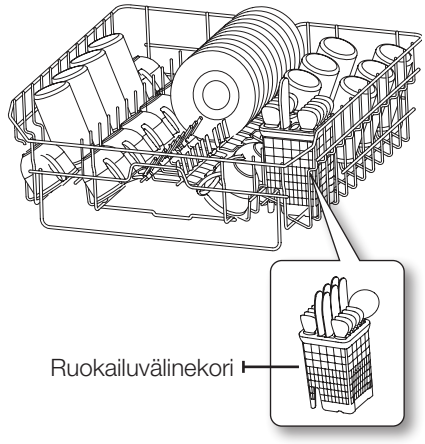

Yläkorin korkeuden säätäminen (mallista riippuen)

Jotta alakoriin voisi laittaa suurikokoisia astioita, yläkori täytyy säätää korkealle. Tämän voi tehdä myös silloin, kun korissa on astioita.

A. KORKEALLE säätäminen:
Nosta koria varovasti molemmilta puolilta, kunnes se loksahtaa paikoilleen.

B. MATALALLE säätäminen:
Nosta koria molemmilta puolilta, kunnes se loksahtaa kokonaan pois paikoiltaan ja siirrä se sitten alemmalle tasolle.

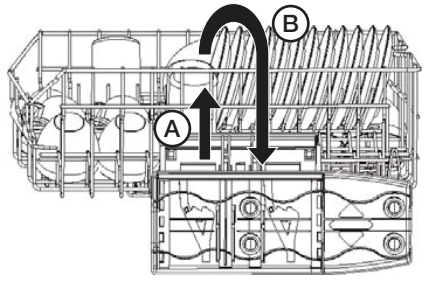

Varmista, että kummankin puolen liukuohjaimet ovat samalla tasolla ja kori on täysin vaaka-asennossa.

RUOKAILUVÄLINEKORI

- **Ruokailuvälinekori on liukuva, joten sen paikkaa voi vaihtaa.**
  Sen voi siirtää mihin tahansa kohtaan alakorissa.
  Näin voit järjestää astiat haluamasi tavalla ja astioista riippuen.
  Jos ruokailuvälineet tai astiat ovat liian suuria, säädä yläkorin korkeutta (jos sitä voi säätää; tämä riippuu mallista).

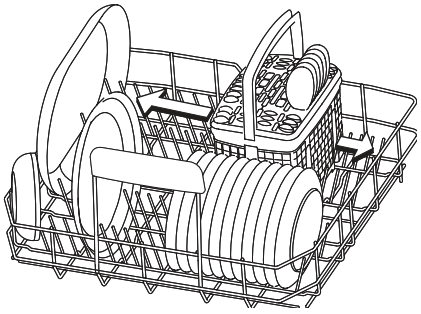

- **Voit käyttää siirrettäviä ruokailuvälinetelineitä, jos haluat pitää ruokailuvälineet paremmassa järjestyksessä.**
  Käytä näitä telineitä joko osin tai kokonaan.
  Aseta ruokailuvälineet telineeseen varsi alaspäin.

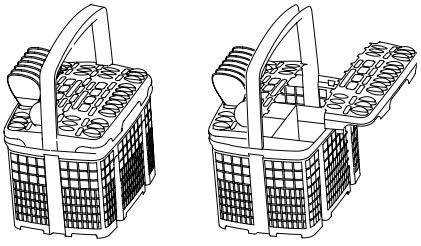

⚠ Turvallisuussyistä suosittelemme, että asetat terävät veitset telineeseen terä alaspäin (tapaturmien välttämiseksi).
Pitkäteräiset veitset ja muut terävät ruoanlaittovälineet täytyy asettaa lappeelleen yläkoriin.
Vältä sarvisankaisilla varsilla varustettujen ruokailuvälineiden pesemistä astianpesukoneessa.
Erottele hopea muista metalleista erotteluritilän avulla.

Pesuohjelmat

OHJELMATAULUKKO

Astioiden tyyppi: (posliini, pannut, ruokailuvälineet, lasit jne.)	Kestävät	Sekalaiset	Helposti särkyvät
Ruoantähteiden määrä ja tyyppi	Erittäin likaiset suuret astiat ja pannut, joissa on leipomisen tähteitä, rasvaa, sulanutta juustoa, kastiketta jne.	Normaalilikaiset astiat, eli tavallinen määrä sitkeitä ja rasvaisia tähteitä.	Lasit ja helposti särkyvät astiat: Pienehkö määrä ei kovin sitkeitä tähteitä.
Ohjelmat	 **Voimakas**	**Normaali**	**Lasit**
Ohjelman vaiheet	Kuuma esipesu	Esipesu	-
	Pesu 70 °C lämpötilassa	Pesu 60 °C lämpötilassa	Pesu 45 °C lämpötilassa
	Huuhtelu	Huuhtelu	Huuhtelu
	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu
Pelkkä ilmoitus	Kuivaus kondensaattorilla	Kuivaus kondensaattorilla	Kuivaus kondensaattorilla
Kesto (min)	120 - 140	90 - 120	60 - 75
Vesi (ℓ)	17 - 19	17 - 19	16
Energiankulutus (kWh)	1.7 - 1.8	1.5 - 1.6	0.95

Näillä arvoilla viitataan:

- normaaleihin käyttöolosuhteisiin erillisillä aineilla (pesuaine, suola ja huuhteluaine)
- vain yhdistelmäaineiden käyttötilanteisiin

Ne saattavat vaihdella riippuen siitä, kuinka täyteen kone ladataan, mikä veden lämpötila on ja millaisia vedenpehmennysasetuksia käytetään, käytetäänkö huuhteluainetta ja mikä on syöttöjännite.

OHJELMATAULUKKO (JATKUU)

Astioiden tyyppi: (posliini, pannut, ruokailuvälineet, lasit jne.)	**Sekalaiset**	**Sekalaiset**	**Sekalaiset**	**Sekalaiset**
Ruoantähteiden määrä ja tyyppi	Tähteiden määrän automaattinen tunnistaminen. Optimoi pesutulokset ja keskittyy energiansäästöön.	Normaalilikaisten astioiden pesu alhaisella lämpötilalla. Taloudellinen ja soveltuu hyvin entsyymipohjaisille pesutiivisteille.	Hyvin lyhyt, 30 minuutin mittainen pesu, joka on tarkoitettu pienelle määrälle päivittäisastioita, joissa on vain vähän rasvatonta likaa, joka ei ole tarttunut kiinni.	Hyvin lyhyt ohjelma (ilman pesuainetta) astioiden huuhtelulle ja kostuttamiselle, kun varsinainen pesu on tarkoitus tehdä vasta seuraavana tai sitä seuraavana päivänä.
Ohjelmat	Auto Eco **Auto (automaattinen)**	Auto Eco **Eco (taloudellinen)**	Auto Eco **Nopea**	Auto Eco **Liotus**
Ohjelman vaiheet	Esipesu	-	-	Kylmä esipesu
	Pesu 55 °C / 65 °C lämpötilassa	Pesu 50 °C lämpötilassa	Pesu 45 °C lämpötilassa	-
	Huuhtelu	Huuhtelu	Huuhtelu	-
	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu	Kuuma huuhtelu, 60 °C	-
Pelkkä ilmoitus	Kuivaus kondensaattorilla	Kuivaus kondensaattorilla	Lyhyt kuivausohjelma ilman tuuletinta	-
Kesto (min)	100 - 130	170	30	15
Vesi (ℓ)	17 - 21	12	11	4.5
Energiankulutus (kWh)	1.4 - 1.6	1.05	0.8	0.02

Näillä arvoilla viitataan:

- normaaleihin käyttöolosuhteisiin erillisillä aineilla (pesuaine, suola ja huuhteluaine)
- vain yhdistelmäaineiden käyttötilanteisiin

Ne saattavat vaihdella riippuen siitä, kuinka täyteen kone ladataan, mikä veden lämpötila on ja millaisia vedenpehmennysasetuksia käytetään, käytetäänkö huuhteluainetta ja mikä on syöttöjännite.

OHJELMOINTI

Katso edellisten sivujen ohjelmataulukoista, mitä ohjelmaa sinun tulisi käyttää millekin astioille niiden määrästä ja likaisuudesta riippuen.

Ohjelman välitön aloitus

1. Käynnistä laite painamalla **Power**-painiketta (**virtapainiketta**) ja valitse haluamasi ohjelma painamalla jompaakumpaa **pesuohjelmien valintapainikkeista**.
   Kun ohjelma on valittu, sen merkkivalo syttyy.

2. Paina **Start/Cancel**-painiketta (**käynnistys ja peruutus**), jolloin **Käynnissä**-symbolin valo syttyy. Sulje luukku ja ohjelma alkaa.

Lyhyt äänimerkki (piippaus) vahvistaa kaikkien muiden paitsi **Power**-painikkeen (virtapainikkeen) painamisen.

Ajastetun ohjelman käynnistys

1. Voit ajastaa ohjelman 1–12 tunnin päähän painelemalla kevyesti ja toistuvasti **ajastuspainiketta** tai pitämällä sitä painettuna.



2. Vahvista valinta painamalla **Start/Cancel**-painiketta (**käynnistys ja peruutus**).
3. Näyttö näyttää ohjelman käynnistymiseen jäljellä olevan ajan.

Ohjelman peruminen

1. Pidä **Start/Cancel**-painiketta (**käynnistys ja peruutus**) painettuna muutaman sekunnin ajan.



Laitteen pysäyttäminen

1. Kun ohjelma on valmis, paina **Power**-painiketta (**virtapainiketta**).

Äänimerkin asettaminen

Tämän asetuksen avulla voit ottaa ohjelman lopussa annettavan äänimerkin joko käyttöön tai pois käytöstä.

1. Pääset säätämään asetusta pitämällä **Menu**-painiketta (**valikko**) painettuna niin kauan, että kuulet kaksinkertaisen äänimerkin (pitkän piippauksen).

2. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalle **ajastuspainiketta**.

- **Äänimerkki käytössä**: Äänimerkki kuuluu ja **End** End -valo (**valmis**) vilkkuu. Näytöllä näkyy ***BIP***.
- **Äänimerkki pois käytöstä**: Äänimerkkiä ei kuuluu eikä **End** End -valo (**valmis**) pala.

3. Asetus vahvistetaan automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa.

SCS (SYSTEME CONTROLE SALISSURE)

Tämä toiminto on käytettävissä ohjelmille "**Voimakas**", "**Normaali**" ja "**Lasit**".
Paina **SCS**-painiketta ja aseta ohjelma astioiden likaisuuden mukaan.

- Erittäin likainen (**+**) tai Likainen "**Voimakkaalle**".

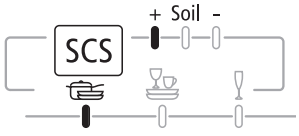

- Erittäin likainen (**+**) tai Ei kovin likainen (**-**) "**Normaalille**".

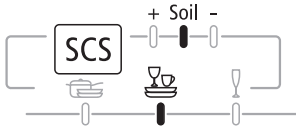

- Likainen tai Ei kovin likainen (**-**) "**Laseille**".

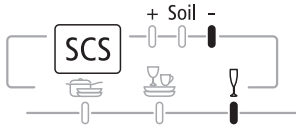

Puhdistus ja huolto

LIKASUODATINTEN PUHDISTAMINEN

Suodatusjärjestelmä muodostuu useista eri osista:

		
Likasuodatin	**Iso pääsuodatin**	**Mikrosuodatin**

Suodattimet sijaitsevat pesualtaan keskellä ja ne täytyy pestä säännöllisesti, jotta pesutulokset olisivat aina mahdollisimman hyvät.

1. Ennen kuin irrotat suodattimet, poista **isosta pääsuodattimesta** kaikki lika pesusienellä, ettei lika tuki sprinklerin vartta. Suuntaa roottori kuvan mukaisesti.

2. Löysää **likasuodatinta** neljänneskierroksen verran ja irrota se.
3. Irrota **iso pääsuodatin**.
4. Irrota **mikrosuodatin**.

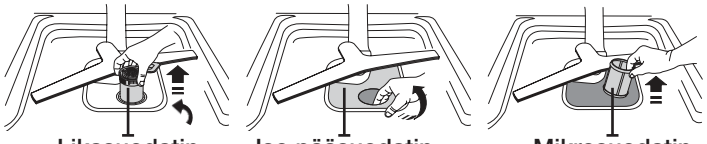

5. Puhdista **likasuodatin**, **iso pääsuodatin** ja **mikrosuodatin** huolellisesti juoksevan veden alla.

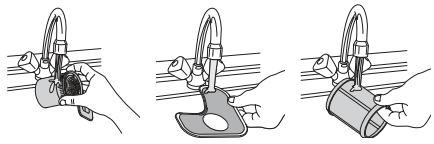

ASENTAMINEN TAKAISIN PAIKOILLEEN

Tee samat toimet käänteisessä järjestyksessä eli sijoita ensin **mikrosuodatin** ja **iso pääsuodatin** paikoilleen ja aseta tämän jälkeen **likasuodatin** sille varatulle paikalle.

⚠ Muista lukita **likasuodatin** paikoilleen painamalla se täysin sisään ja kääntämällä sitä sen jälkeen neljänneskierroksen verran.

SÄÄNNÖLLISESTI

Käynnistä erillinen huolto-ohjelma ilman astioita 3–4 kuukauden välein, jotta voisit poistaa koneesta sinne kertyneen lian. Käytä tähän erityisesti astianpesukoneiden puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta.

⚠ **Pidä aine poissa lasten ulottuvilta.**

JOS ET KÄYTÄ ASTIANPESUKONETTA PITKÄÄN AIKAAN

Puhdista astianpesukone täydellisesti, irrota se sitten verkkovirrasta ja sulje myös vesihana. Suojaa laite mahdolliselta pakkaselta.

Älä käytä hankaavia jauheita, metallipohjaisia pesusieniä äläkä alkoholi- tai ohenninpohjaisia pesuaineita. Käytä liinaa tai sientä.
Jos muutat, käytä ensin liotusohjelmaa, jottei laitteesta pääse valumaan vettä.

Ongelmatilanteet

TIIVISTELMÄ VIRHEISTÄ

d01	Vedensyöttövirhe (hana)	**d07**	Ylivuoto tai vuodonestovirhe
d02	Vedenpoistovirhe	**d08**	Vedenjakeluvirhe
d03	Lämmitysvirhe	**d11**	Paineentunnistimen virhe
d04	Lämpötilavirhe	**d12**	Täyttövirhe (vedentulon tunnistusjärjestelmä)
d05	Virhe – moottori kuormitettu	**d13**	Ylikuumenemisvirhe
d06	Virhe - moottori ylikuormitettu	**d14**	Asennusvirhe: (virheellinen viemäriliitäntä tai sopimaton virtausnopeus ja hana)

Jos yksi edellä mainituista virheistä tapahtuu ja sinun täytyy soittaa korjaajalle, muista kertoa hänelle näkemäsi virheviesti (d01, d02 jne.), sillä tästä tiedosta on hänelle hyötyä.

ENNEN KUIN SOITAT HUOLTOON

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Luukku kallistuu voimakkaasti, kun sen avaa (integroitava malli).	• Oven jouset eivät ole riittävän kireällä, jotta ne voisivat kannatella paneelin painoa.	• Kiristä etujalkojen yläpuolelta, laitteen alaosasta löytyvät kaksi kiristysruuvia.
Ovi ei pysy vaakasuorassa, kun se on auki, tai se painautuu takaisin kiinni liian pian (integroitava malli).	• Oven jouset ovat liian kireällä.	• Löysää etujalkojen yläpuolelta, laitteen alaosasta löytyvät kaksi kiristysruuvia.
	• Ei puupaneelia.	• Asenna laitteeseen tilapäinen puupaneeli ja säädä jouset.
Ovi juuttuu, kun sen sulkee.	• Laite ei ole vakaa.	• Säädä jalat.
	• Luukku ei ole keskellä suhteessa pesualtaaseen.	• Keskitä se uudelleen säätämällä takajalkoja.
Yläkori ei pysy korkealla.	• Vääränlainen käyttö (koria vedetään ylöspäin liian nopeasti).	• Etene vaiheittain (tutustu ohjeisiin): ensin yksi puoli ja sitten toinen.
Pieni vuoto laitteen lähellä tai sen alla. (Etsi vuoto siirtämällä laitetta.)	• Vuoto hanassa.	• Tarkista, että tiiviste on paikoillaan ja kiristä mutteri uudelleen.
	• Vuoto laitteessa. (Ks. taulukon virhekoodi d07).	• Sulje vesihana ja soita huoltoon.
Pieni vuoto luukussa.	• Laite ei ole vakaa tai sitä ei ole tasattu.	• Säädä jalat.
	• Luukku ei ole keskellä suhteessa pesualtaaseen.	• Keskitä se uudelleen säätämällä takajalkoja.

MERKKIVALOT

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Suolavalo ei sammu.	• Suolaa ei ole lainkaan tai sitä ei ole säiliössä riittävästi, jotta sitä voisi käyttää.	• Täytä säiliö uudelleen ja odota pesun päättymistä. Jos alueesi vesi on pehmeää eikä suolaa tarvita, valo palaa kuitenkin jatkuvasti.
Kaikki valot syttyvät peräkkäin. Valo vilkkuu ja ohjelma ei ala.	• Väärä ohjelma.	• Peru nykyinen ohjelma painamalla käynnistyspainiketta 3 sekunnin ajan ja aseta uusi ohjelma.
	• Ohjelmanvalitsin on väärässä asennossa (kahden vaihtoehdon välillä).	• Aseta valitsin jonkin ohjelman kohdalle.

OHJELMOINTIIN JA NÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Pesu kestää liian kauan.	• Energiansäästöohjelmat kestävät kauemmin, sillä linkous- ja kuivausvaiheet ovat pitempiä alempien pesu- ja kuivauslämpötilojen vuoksi.	• Käytä näitä ohjelmia mieluummin yöaikaan, jolloin ohjelman kesto- tai päättymisajalla ei ole väliä.
Laite laukaisee suojakytkimen.	• Ampeeriluku ei ole riittävän suuri, jotta kaikki käytettävät laitteet voisivat toimia samanaikaisesti.	• Tarkista ampeeriluku (vähintään 10 A) ja mittarin kapasiteetti.
	• Laitteessa on sisäinen vika.	• Soita huoltoon.
Laite ei käynnisty.	• Pistorasiaan ei tule virtaa.	• Tarkista pistorasia ja sulake.
	• Hana on suljettu (ks. taulukon virhekoodi d01).	• Tarkista, että hana on auki.
	• Veden tuloletku on taipunut.	• Tarkista, onko letku kunnossa.
	• Valintavirhe tai ohjelma on estetty.	• Peru pitämällä käynnistyspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja aseta uusi ohjelma.
	• Käynnistyspainiketta on painettu liian pitkään (yli 2 sekuntia).	• Käynnistä ohjelma painamalla käynnistyspainiketta kevyesti.
	• Laite on turvatilassa (vuodonesto) (ks. taulukon virhekoodi d07).	• Soita huoltoon.
Laite ei käynnisty uudelleen.	• Ovi auki pesun aikana.	• Odota viiveajan päättymistä (laite kontrolloi tätä sisäisesti).

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Vesi ei poistu laitteesta (ks. taulukon virhekoodi d02).	• Pesualtaan hajulukon suojusta ei ole poistettu.	• Poista suojus.
	• Poistoletku on taipunut.	• Tarkista, että koneen takaa löytyvä poistoletku on kunnossa.
	• Suodattimet ovat täysin tukossa.	• Irrota suodattimet ja puhdista ne sekä veden poistoaukko.
	• Pumppu on tukossa.	• Käynnistä liuotusohjelma. Jos ongelma jatkuu, soita huoltoon.
Laite ei enää toimi (ks. taulukon virhekoodi 14).	• Käytössä on vääränlaisen viemäröintijärjestelmä. Viemäri on liian alhaalla tai sen putki työntyy liikaa sisään. • Juoksutus: laite tyhjenee samanaikaisesti kuin se täyttyy.	• Tarkista viemäriputken mitat.

HUONOT PESUTULOKSET.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Ruoantähteitä ja jälkiä laseissa.	• Astioiden sijoittelu on väärä (toinen, isompi astia peittää pienemmän tai pienempi on sen alla, astioita on laitteessa sisäkkäin tai kiinni toisissaan).	• Järjestä astiat oikein. Asettele astiat niille varatuille alueille tai lisävarusteisiin (tutustu ohjeisiin).
	• Jokin astia tai ruokailuväline tukkii ylemmän ruiskutangon.	• Tarkista, että ruiskutanko pääsee pyörimään vapaasti. Aseta kori tarvittaessa korkeammalle.
	• Suodatin on kiinnitetty huonosti ja se liikkuu pesun aikana.	• Tarkista suodattimen suunta ja että suodatin on lujasti paikallaan (työnnä se kokonaan sisään ja käännä oikealle).
	• Mikrosuodattimen seula on tukossa.	• Irrota kaikki suodattimet ja pese ne (lämpimällä vedellä). Pese myös mikrosuodattimen seula (kerran kuussa).
	• Yksi tai useampi ruiskutangon rei'istä on tukossa.	• Irrota ruiskutanko kääntämällä vipua neljänneskierroksen verran ja puhdista se vesihanan alla (älä käytä mitään sellaisia apuvälineitä, jotka voivat vaurioittaa sen reikiä). Asenna ruiskutanko takaisin paikoilleen.
Rasvatahroja.	• Pesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on tehotonta tai vanhentunutta.	• Suurenna annosta. Kokeile jotakin toista pesuainetta.
	• Sopimaton pesuohjelma (lämpötila on liian alhainen tai ohjelman kesto liian lyhyt).	• Valitse sellainen ohjelma, joka käyttää korkeampaa lämpötilaa.

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Valkoisia tahroja (tutki, minkä tyyppisiä)	• Kalkkikerros (voi poistaa etikalla).	• Varmista, että säiliössä on suolaa (jos valo ei pala, suolaa on riittävästi). • Tarkista hanaveden kovuus ja varmista, että pehmennysasetukset ovat oikein. Aseta tarvittaessa korkeammalle tasolle. • Vesi on liian kovaa ”4-in-1” -pesuaineen käyttämiseksi ilman suolaa.
	• Suolatahroja (tai suolainen maku astioissa)	• Tarkista, että suolasäiliön tulppa on suljettu oikein.
Valkoisia tahroja (tutki, minkä tyyppisiä)	• Lasipinta on sameaa, koska vesi on liian pehmeää (sameutta ei voi poistaa).	• Tarkista hanaveden kovuus ja varmista, että pehmennysasetukset ovat oikein. Jotkin tablettimuotoiset pesuaineet käsittelevät lasipintoja ja koriste-esineitä aggressiivisemmin kuin toiset (vaihda ainetta ja käytä tarvittaessa suoja-ainetta).
Väritahroja (teetä, viiniä, kahvia)	• Astiat on järjestetty huonosti.	• Käännä astioiden suuaukot suuttimia kohti.
	• Pesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on tehotonta.	• Suurenna annosta. Kokeile jotakin toista pesuainetta.
	• Ohjelman lämpötila on liian alhainen.	• Valitse sopivampi ohjelma, joka käyttää korkeampaa lämpötilaa.
	• Jos käytät yhdistelmäaineita.	• Käytä ”4-in-1” -toimintoa (mallista riippuen).
Laseissa on viiruja tai kuivuneita pisaranjälkiä.	• Huuhteluainetta ei ole tai sitä on annosteltu liian vähän.	• Tarkista merkkivalo ja täytä säiliö kokonaan. Aseta annostelija tarvittaessa korkeammalle tasolle.
	• Huuhteluaine on vanhentunutta tai tehotonta.	• Käytä uudempaa ainetta (hyvä huuhteluaine liukenee helposti ja vaahtoaa kylmässä vedessä).
	• Jos käytät yhdistelmäaineita.	• Käytä ”4-in-1” -toimintoa asetuksella, jossa kuivaukselle annetaan etusija (ohjelmoimalla valikosta – mallista riippuen).
Laseissa on kuivuneen nesteen jälkiä tai ne ovat himmeitä.	• Jos käytät yhdistelmäaineita.	• Käytä ”4-in-1” -toimintoa asetuksella, jossa astioiden kiillolle annetaan etusija (ohjelmoimalla valikosta – mallista riippuen).

HUONO TOIMINTA

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Jatkuva täyttyminen	• Viemäriaukko on liian alhaalla laitteelle (ks. taulukon virhekoodi d012).	• Viemäriin johtava putki on pudonnut lattialle.
Isossa suodattimessa on paljon likaa pesun jälkeen.	• Suodattimet ja veden poistoaukot ovat tukkeutuneet liiasta liasta.	• Irrota suodattimet ja puhdista ne sekä veden poistoaukon pohja. Poista lautasilta suuremmat tähteet, ennen kuin laitat ne koneeseen.
Ruostumattomassa teräksessä on ruostetahroja.	• Ruostumattoman teräksen laatu; ei sovi astianpesukoneeseen (näin on usein erityisesti veitsien laita).	• Käytä astianpesukoneille tarkoitettuja ruokailuvälineitä. • Tarkista, että suolasäiliön tulppa on suljettu oikein.

HUONOT KUIVAUSTULOKSET

Ongelma	Mahdollisia syitä	Toimenpiteet
Laseissa on paljon pisaroita.	• Huuhteluainetta ei ole tai sitä on annosteltu liian vähän.	• Tarkista merkkivalo ja täytä säiliö kokonaan.
	• Annosta ei ole laskettu pesualtaaseen.	• Jos säiliö ei ole tyhjä noin 60 pesukerran jälkeen, soita huoltoon.
	• Astioiden asettelu.	• Voit ehkäistä tätä ilmiötä järjestämällä astiat siten, että niihin jäisi mahdollisimman vähän vettä. Jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi, jos mahdollista.
Pisaroita muoviastioissa, teflon-pinnoilla jne.	• Tämäntyyppisillä esineillä on alhainen lämpömassa.	• Sijoita ne mieluummin yläkoriin.
Huonompi kuivaus nopeammilla ohjelmilla.	• Nopeampien ohjelmien kuivauslämpötila ja -aika ovat pienempiä, jotta ohjelma olisi mahdollisimman nopea.	• Valitse nopea ohjelma huolella tai jätä luukku raolleen muutamaksi minuutiksi.
Pesualtaan luukun sisäpuolella on kosteutta.	• Pesualtaan seinille saattaa tiivistyä kosteutta, erityisesti silloin, kun laite jäähtyy (äänieristäminen voimistaa tätä ilmiötä).	

HUOLTOPALVELU

Kunnostustyöt

Laitteen kaikki kunnostustyöt täytyy antaa pätevälle, valmistajan hyväksymälle ammattilaiselle. Kun soitat, anna laitteesi täysi viitenumero (malli, tyyppi ja sarjanumero).

Nämä tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

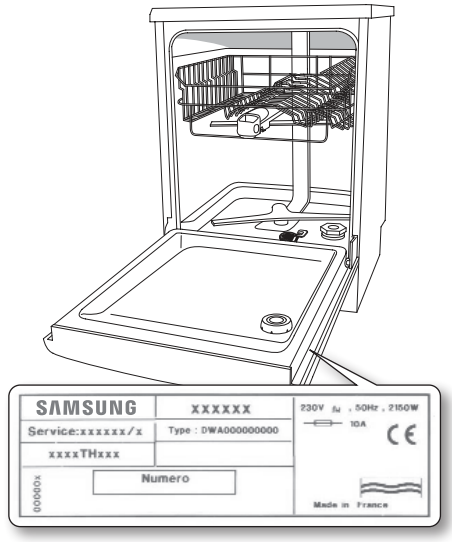

Alkuperäisosat

Kun laitetta huolletaan, pyydä, että siinä käytettäisiin vain hyväksyttyjä alkuperäisvaraosia.

Tietoja testauslaboratorioille

KAIKILLE MALLEILLE YHTEISET TIEDOT

- Pesukapasiteetti . . . . . 12 vakiopaikkaa
- Astioiden asettelu . . . . . Kuvat A-B-C; ks. seuraava sivu
- Täyttäminen seuraavan sivun mukaisesti; ei sivuhyllyjä varrellisille laseille, 5 kuppi-/lautastukea (neljä 12 lautaselle ja yksi 2 kupille).
- Yläkorin asetus . . . . . Matalampi taso
- Vedenpehmennyksen säätäminen . . ***H2***

Tarkempia tietoja lian määrää, ruokailuvälineiden tai astioiden tyyppiä jne. koskevista vertailutesteistä saa ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan ennen testien aloittamista.

EN 50242 -STANDARDIN MUKAISET TESTIT

- Suositeltava ohjelma . . . . . **Eco (taloudellinen)**
- Pesuaineen annostelu . . . . . 30 g B-pesuainetta

IEC 436/DIN 44990-METODIN MUKAISET TESTIT

- Suositeltava ohjelma . . . . . **Normaali (SCS – Lika)**
- Pesuaineen annostelu . . . . . 5 + 25 g C-pesuainetta

Yhdistelmätableteilla testattaessa: ***H0*** tai ***H1*** tai ***H2***

- Varmista, että vedenpehmennysasetukset ovat oikein suhteessa veden kovuuteen.
- Vedä pesuaineen annostelulokero ulos ja aseta tabletti sisälokeroon.

MELUMITTAUKSET STANDARDIN EN60704-2-3 MUKAISESTI

- Aseta kalusteen sokkeli ovipaneelin kanssa kohdakkain.

A

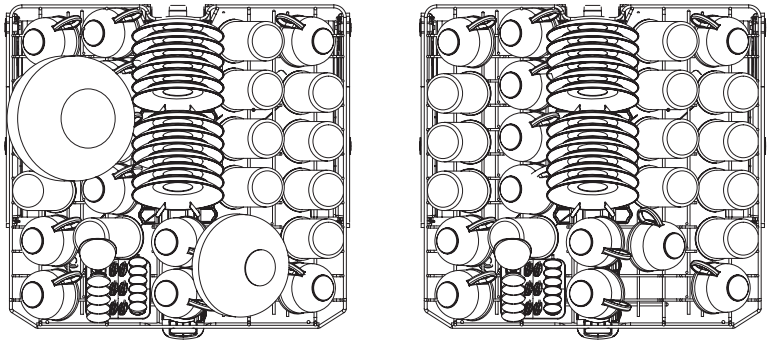

B

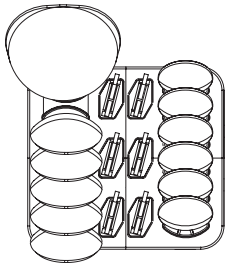

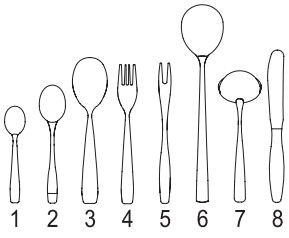

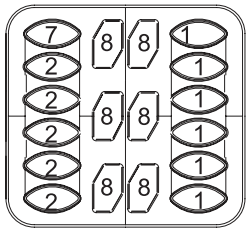

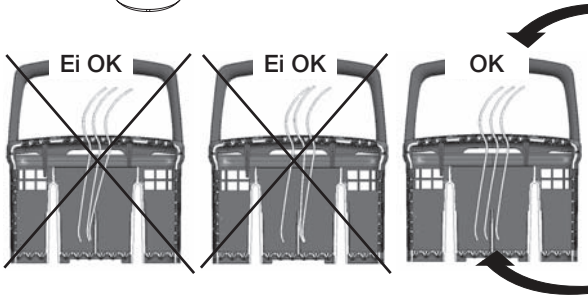

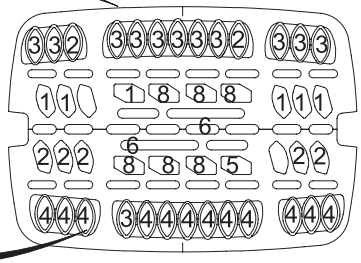

C

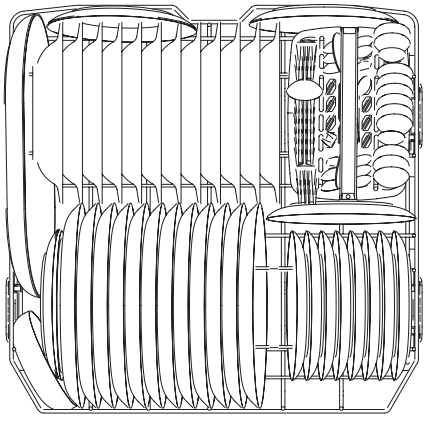

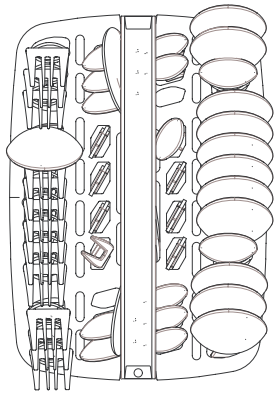

SAMSUNG ELECTRONICS

QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch